

# TOSHIBA

エネルギーとエレクトロニクス

E&Eの東芝

東芝全自動電気洗濯機（家庭用）


## 取扱説明書

形名

AW-M5FG

せん  
からみま洗

からみまセンサーでからみにくい

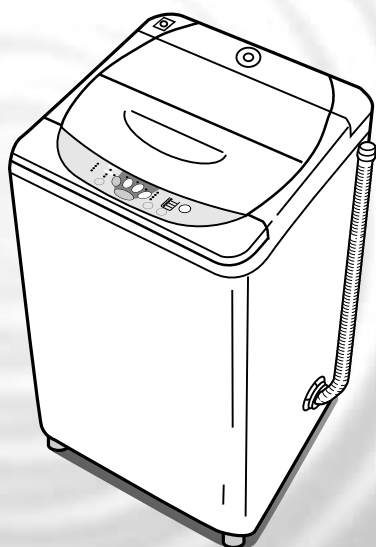

このたびは東芝全自動電気洗濯機をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を安全に正しく使用していただくためにお使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。

お読みになったあとはいつも手元においてご使用ください。

保証書を必ずお受け取りください。

### もくじ

安全上のご注意	2～4
お願い	4
各部のなまえ	5
操作パネルのみかた	6～7
洗濯の前に	8～9

### 普通の洗濯

標準コース	10～11
-------	-------

### 汚れのひどいものの洗濯

ザブザブコース	10～11
---------	-------

### 分け洗いの洗濯

分け洗いコース	12
---------	----

### デリケート衣類の洗濯

ドライコース	13～15
--------	-------

### お好みの洗濯

洗いだけ・脱水だけ、すすぎ水の再利用など、お好みの運転をしたいとき

毛布の洗濯	18
-------	----

洗濯終了時間の予約	19
-----------	----

チャイルドロック（児童安全装置）について	20
----------------------	----

洗濯コース／洗剤量について	21
---------------	----

粉石けん・液体洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤	22
----------------------	----

風呂の残り湯を使うとき	23
-------------	----

終了ブザー音を消すとき	23
-------------	----

自動設定の水位を調節するには	23
----------------	----

お手入れ	24～25
------	-------

据付け	26～29
-----	-------

お困りのときは	30
---------	----

仕様	30
----	----

こんなときは故障ではありません	31
-----------------	----

保証とアフターサービス	32
-------------	----

使用前に

いろいろな洗濯

知っていると便利

据付け・お手入れ

# 安全上のご注意

ご使用の前にこの『安全上のご注意』をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。  
表示と意味は次のようになっています。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが・やけど・感電などをさします。

### 図記号の例



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。

具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



強制

●は、強制（必ずすること）を示します。

具体的な強制内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



注意

△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。



## 警告

改造はしないこと

修理技術者以外の方は分解したり修理しないこと

火災、感電、けがの原因となります。

修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

電流は交流100Vで定格15A以上のコンセントを洗濯機単独で使うこと

電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用に

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふきとること

ほこりが付着すると火災の原因になります。



ほこりをとる

アース線が取り付けられているか確認すること

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。



アース線の接続を確認する

電源コードを傷めないこと

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかけたり重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くこと

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

## 警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しないこと

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しないこと

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししないこと

感電やけがをすることがあります。



禁止

プラスチック部には火気を近づけないこと

火災の原因になります。



火気厳禁

本体各部に直接水をかけないこと

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

排水不良でないことを確認すること

排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。



排水確認

幼児に槽をのぞかせないこと

洗濯機の近くに台などを置かないください。

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれることがあります。



禁止

引火物は洗濯槽に入れないこと

ガソリン・灯油・ベンジン、シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物はいれしないでください。爆発や火災の原因になります。



引火物禁止

脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れないこと

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。

特にお子様には気をつけてください。



接触禁止

## 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないこと

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

温水を使用する場合50℃以上のお湯は使用しないこと

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



熱湯使用禁止

洗濯機の上にのぼったり、重い物を載せたりしないこと

変形・破損によりけがをすることがあります。



上乗り禁止

長期間ご使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜くこと

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

## ●→ 安全上のご注意（つづき）

### ⚠ 注意

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認すること

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

運転中の洗濯機の下に手などを入れないこと

回転部があり、けがをする恐れがあります。



手などを入れない

防水性のシート、マット、衣類( )は洗濯や脱水をしないこと

脱水中に異常振動し、けがをする恐れがあります。

サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

## お願い

脱水中、ふたを開けて15秒以内に脱水槽が止まらないときは、すぐに使用を中止すること  
修理を依頼してください。  
けがの原因になります。

脱水中に衣類がとび出さないように！

（脱水中にはみ出し損傷する恐れがあります）

厚手の衣類や途中で洗濯物を入れた場合は、均一によく押し込んでください。

運転中は洗濯槽に手を入れないでください  
ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。

後始末を忘れずに

（万一の水もれや火災を防ぐためです）

洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。  
水をためて長時間放置しないでください。

脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯機が止まるまでブザーが鳴り続けます。

パネルに整髪料・スプレー・液体洗剤・部分洗い洗剤などをかけたり、先のとがったもので押さないで  
部品の破損や故障の恐れがあります。

製品にカバーをされるときは

塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがありますので、ご使用のときは、洗濯機の上部に布などをかけてからカバーをしてください。

結露について

気温が高く水温が低い場合には露つきが生じ（結露）床面をぬらすことがあります。別売の「洗濯機トレー」（TZ-10）をご使用ください。

洗濯機移動時は、取っ手を持ってください

外箱底面に手をふれたり手で持ち上げたりしないでください。


ステンレス槽のさび（もらいさび）について

ステンレス槽はさびにくい性質を持っていますが、万一のさびの発生を防ぐため、次のことお守り下さい。  
ヘアピンなどのさびやすい鉄製品を槽に残さないでください。

断水の後、鉄さびを多く含んだ水が出てきて付着することがあります。水がきれいになるのを待ってから使用してください。




# 各部のなまえ

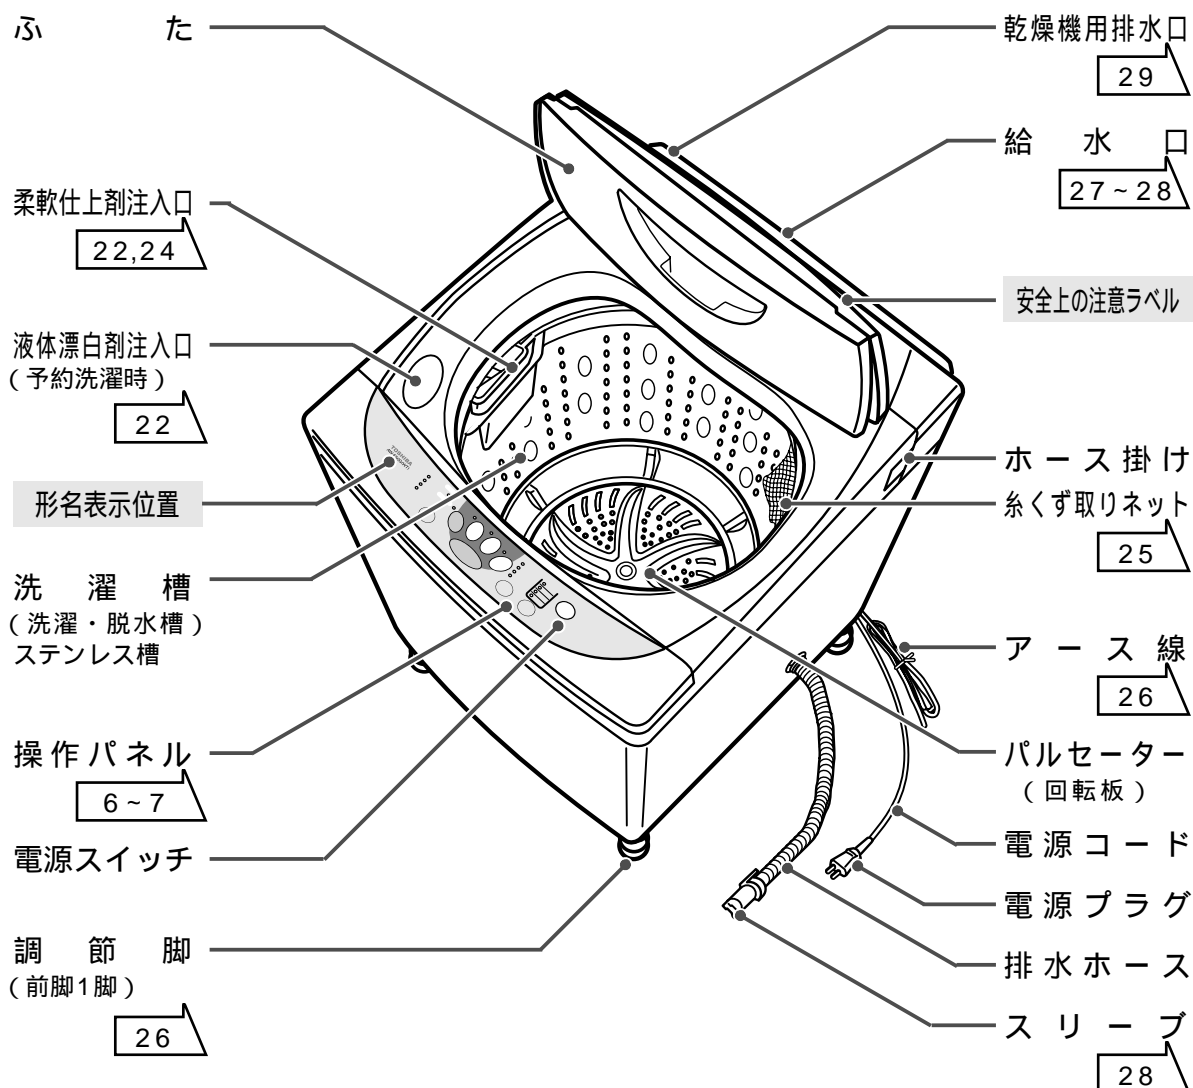このマークの中の数字は、  
掲載ページを示しています。



ご使用前に

## 付属品


	給水ホース ホース継手 1個
	排水ホースバンド 1個
	排水ホース 1個

## 別売部品

糸くず取りネット	42044587
真下排水パイプ	
長さ 0.2m	THP-2
長さ 0.4m	THP-3
排水延長ホース	
長さ 1.2m	42040679
脚キャップ	42006196
給水栓ジョイント	CB-J3

給水延長ホース	
長さ0.5m	42040662
長さ1m	42040663
長さ2m	42040664
分岐水栓	JB-11
乾燥機用S字フック	42018326
洗濯機トレイ	TZ-10
洗濯槽クリーナー	90004003
毛布洗いネット	TMN-30

# 操作パネルのみかた

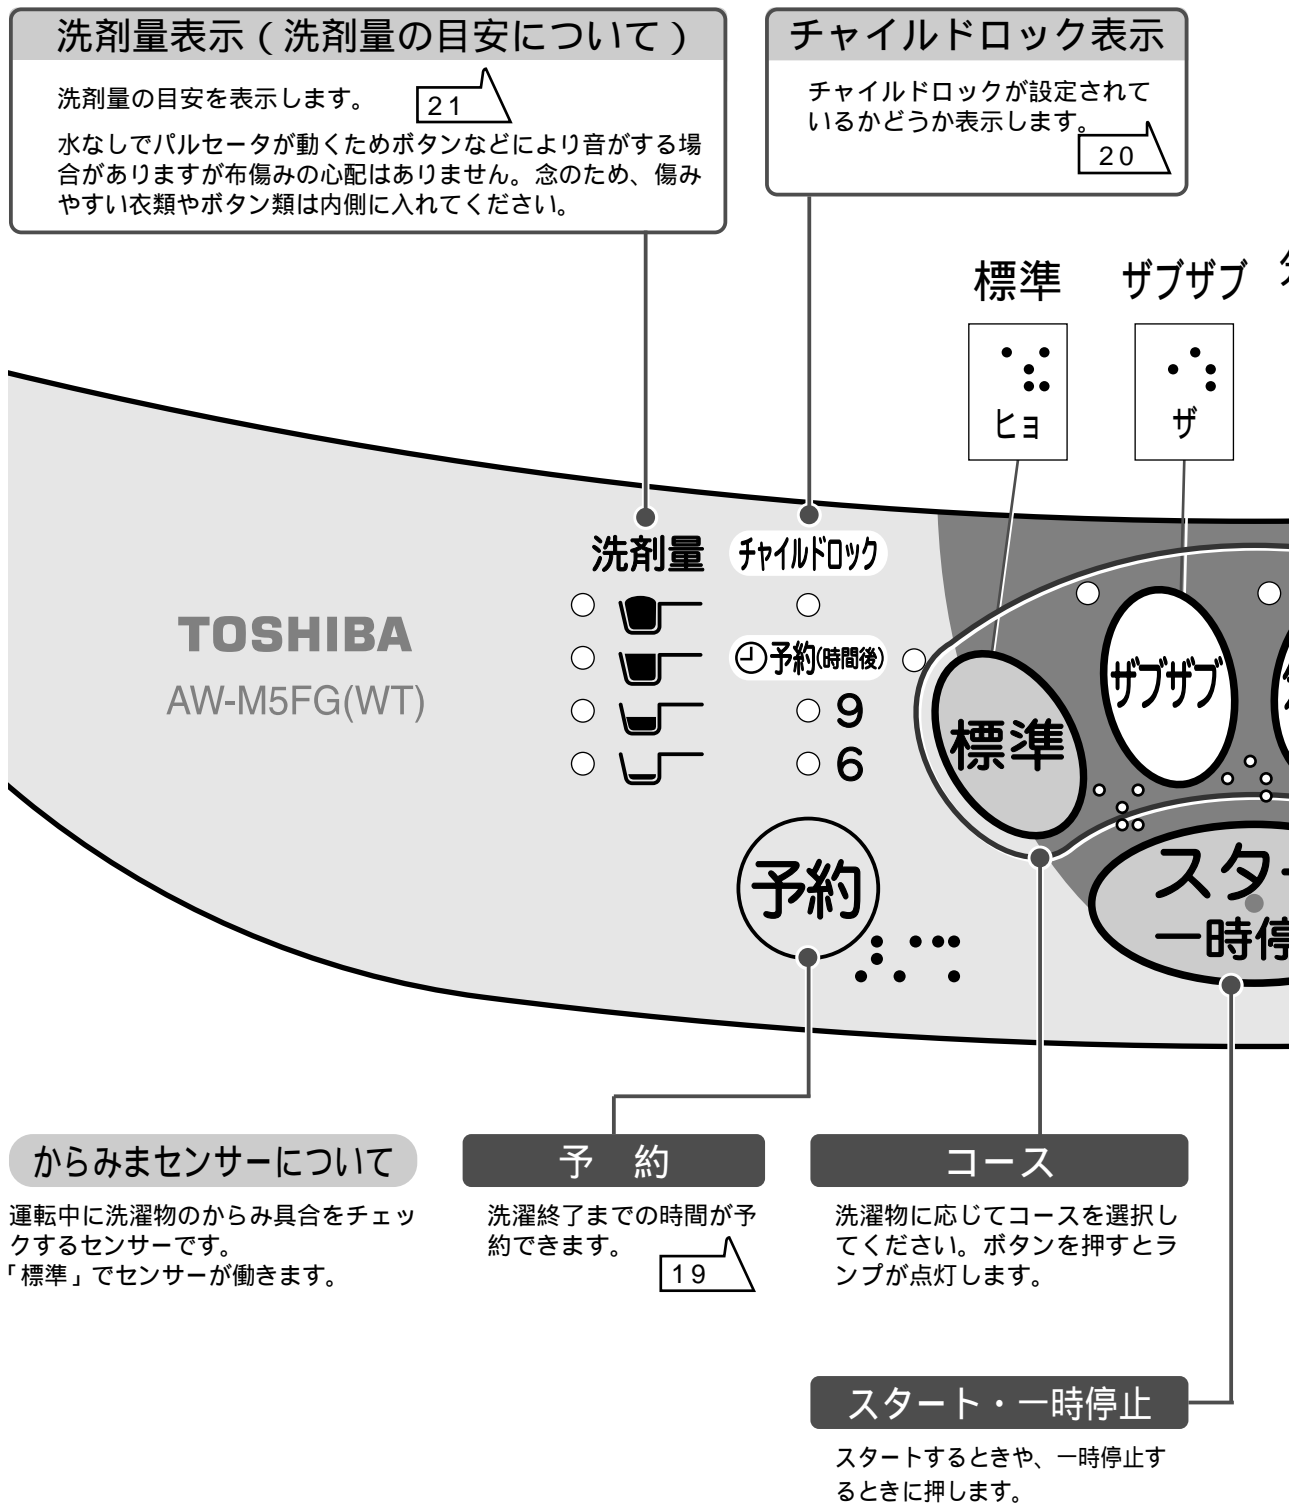

## 点 字


操作ボタンには点字を付記しています。  
カタカナで記載しているのが、点字内容です。

分け洗い  
(オリジナル)

ドライ

・  
オ

・  
ド

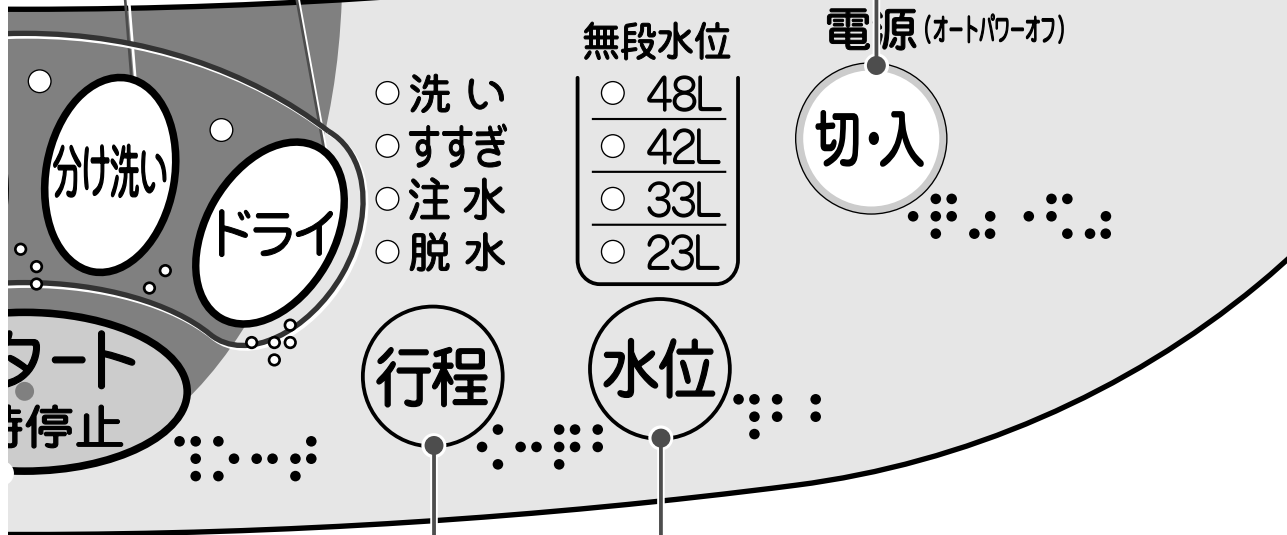

## 電 源

電源の「入」「切」をします。  
運転終了後約15秒後、または電源を入れて  
運転しない場合10分後、自動的に切れます。  
電源を入れ下記の設定を選択した時、ブザー音が長くなります。  
「行程」 洗い/すすぎ/脱水  
「コース」 標準  
「水位」 48L  
「予約」 9時間後

## 行 程

洗い～すすぎ、脱水などのお好みの行程が選べます。但し、注水すすぎは「標準」「ザブザブ」コース以外は利用できません。

16 ~ 17

## 水 位

自動設定されるとき  
洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。表示のない水位に設定されると、最も近い水位が点灯します。自動設定の時は、洗い給水が終了すると設定された水位が点灯します。洗濯槽に水が入っていて、**スタート/待停止**を押すと一番上の水位が点灯します。

**水位**を押して設定するとき  
**水位**を押すと好みの水位に設定することができます。  
**水位**を押すと水位が高くなる方向に表示が移動します。


23

## 無段階水位について

「標準」「ザブザブ」「分け洗い」を設定すると使用水量を節約するために布量センサーが洗濯物の量に合わせた最適な水位を自動的に設定します。

# 洗濯の前に

## 洗濯機の準備

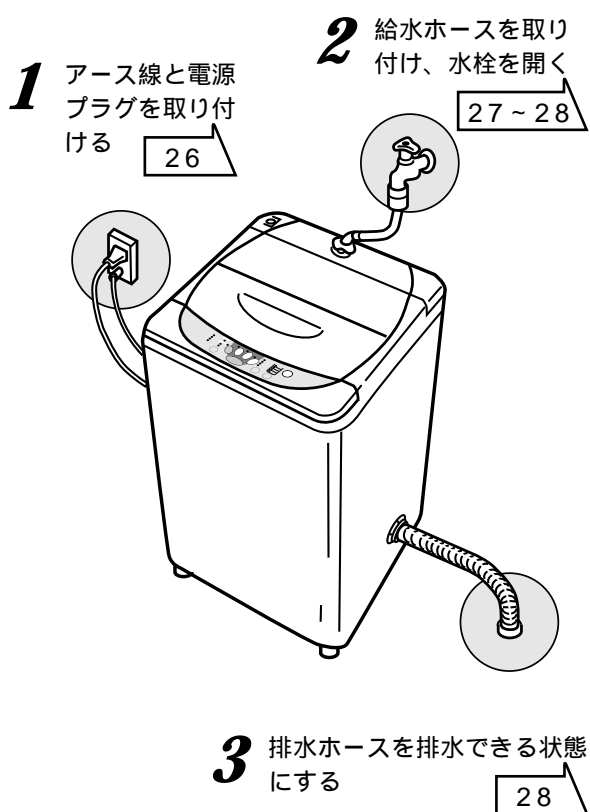

糸くず取りネットは必ず取り付けて運転してください。  
糸くず取りネットを取り付けずに運転すると水はねがひどくなったり、取付け部に衣類が引っかかり衣類を傷める場合があります。

ふろ水を利用するときは「風呂の残り湯を使うとき」の手順に従ってください。

23

## 警告

引火物は洗濯槽に入れないこと

灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどやそれらの付着した洗濯物はいれしないでください。爆発や火災の原因になります。


## 洗濯物について

1. 衣類の取扱絵表示を確認し、洗濯物にあったコースを選ぶ

「標準」「ザブザブ」  
.....「分け洗い」コース


手洗い ...毛布の洗濯

ネット使用 ...「ドライ」コース



洗濯機で洗える表示であっても、枕や座布団など給水後に上から手で押さえても洗剤液がしみ込まない物は、洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

2. ポケットの中に何も入っていないことを確認する

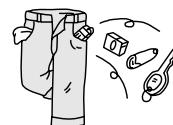

## 洗濯量について

### 洗濯量の目安

衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないようにしてください。

洗濯物によって洗濯できる量が異なります。

普通の洗濯物は5.0kg以下

レースのカーテンは2.5kg以下

シーツは6枚以下(約3.0kg)

バスタオルは3kg以下





引火物禁止

## ⚠ 注意

防水性のシート・マット・衣類（ ）は洗濯や脱水をしないこと  
 脱水中に異常振動し、けがをする恐れがあります。  
 雨ガッパ、釣具用上着、ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、  
 ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど




洗濯禁止

## 洗濯のコツ

3. ドロや砂の付いた衣類は、ブラシなどでよく落とす

4. ひもの付いた衣類はひもを結び、ファスナーは閉め、マジックテープは止める

\* マジックテープを止めておかないと糸くず取りネットや衣類にくっつき傷める原因になります。

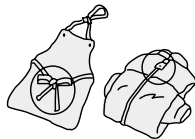

5. 糸くずのつきやすいもの、毛足の長いタオルなどの毛羽立ちやすいもの、ランジェリーなどのデリケートな衣類は、裏返しにして市販の目の細かい洗濯ネットに入れる



取扱絵表示を確認

6. 色落ちしやすいものは分けて洗濯する



ブリーフ  
約50g



アンダーシャツ  
約130g



Yシャツ  
約200g



シート  
約500g



くつした  
約50g



パジャマ上下  
約500g



ブラウス  
約200g




バスタオル  
約300g

### 洗濯量は

JISで規定された布地を洗濯したときのものです。  
 洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量が変わります。洗濯物の動きが止まるようであれば洗濯物の入れすぎです。



洗濯物が多いときはまんべんなくよく押し込んでください。

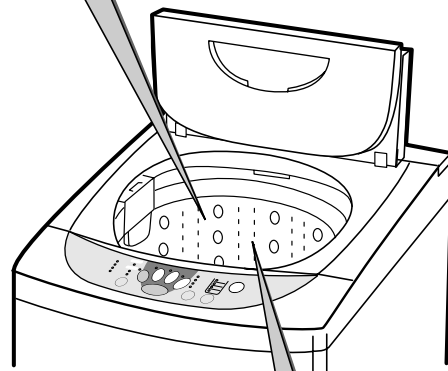

洗剤量表示に従って適量の洗剤を給水時に少しずつ溶かしながら入れます。計量カップをぬらさないようにしてください。入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。

化繊など洗濯物の種類により水に浮きやすいものがあります。  
 給水後に一時停止し上から押さえて十分洗剤液を含ませてください。  
 手で押さえても水がしみこまない物は洗濯できません。

# 普通の洗濯 汚れのひどいものの洗濯

洗いから脱水まで最適に自動運転します。  
注水すすぎを選ぶことができます。

---

## 普段の衣類を洗いたいとき

### 標準コース

普段の洗濯物を洗います。  
電源を入れると自動的に「標準」コースがセットされます。

---


## 汚れが気になる衣類を洗いたいとき

### ザブザブコース

汚れのひどい作業着・体操着・厚手のくつしたなどの洗濯。  
「普通の洗濯」に対して、強い水流で時間をかけて洗います。  
タオル、化繊で薄地のくつしたなど布傷みの気になる衣類は洗わないでください。

洗える量：1.8Kg以下

水量が48Lに設定された場合は自動的に「標準」コースの水流で洗います。

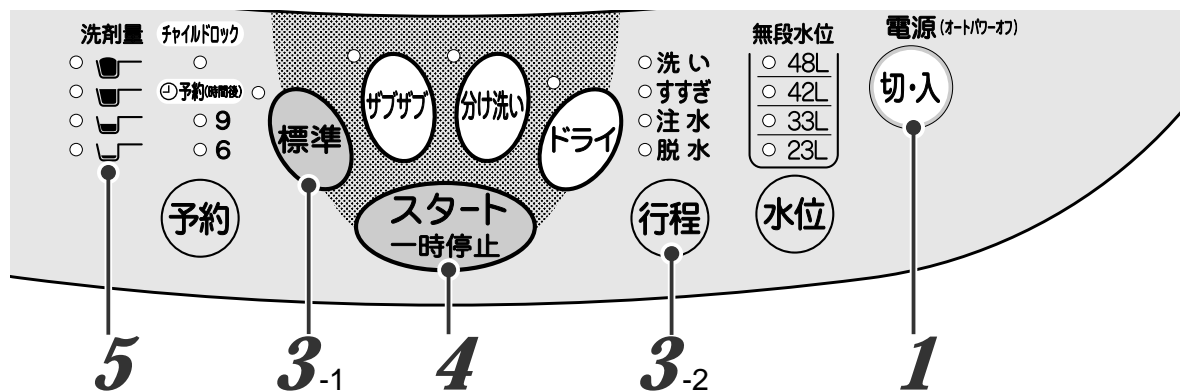

注水すすぎ  
設定すると、  
右記のように  
ランプが点灯  
します。

- 洗い
- すすぎ
- 注水
- 脱水

行程

注水すすぎで洗濯すると記憶され、次回から電源を入れると注水すすぎになります。

注水すすぎ点灯時に「行程」を1回押すと設定が解除され、そのまま運転すると記憶は解除されます。

#### お願い

洗濯物は均一によく押し込んでください。軽い生地（化繊・混紡・シーツ等）の衣類は水位が低めになることがあります。低いときは水位ボタンで調節してください。  
洗濯中に洗濯物を追加するときは、必ず「行程」を押し、運転が止まってから洗濯物を入れてください。

\*チャイルドロック（児童安全装置）が設定されているときは動作が異なります。

20

## 1 電源を入れる

自動的に「標準」コースが点灯します。

## 2 洗濯物を入れる

洗濯量 8

## 3 洗濯したいコースのボタンを押す

ランプが点灯していれば押す必要はありません。

すすぎを念入りに行うとき（注水すすぎ）

「行程」を押して「注水」を選ぶ

16

## 4 スタート一時停止を押す

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量を検知し、洗剤量（目安）を表示します。

## 5 表示を目安に洗剤を入れる

洗剤量の目安

21

粉石けん・柔軟仕上剤  
漂白剤

22

## 6 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

## 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ


水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

いろいろな洗濯

# 分け洗いの洗濯

## 分け洗いコース

汚れのひどい洗濯物を先に洗ってから他の洗濯物と一緒に洗濯します。

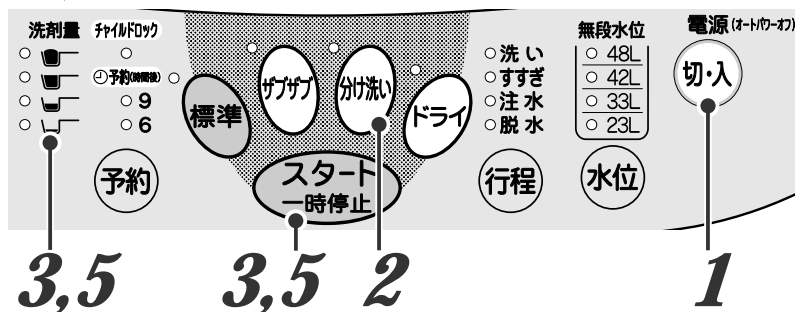

最初に分け洗い運転を行い、続いて「標準」コースの運転を行います。

「分け洗い」コースを選ぶと、下記のようにランプが点灯します。

- 洗い
- すすぎ
- 注水
- 脱水

「洗い」3分、「脱水」3分に設定されています

「標準」コースの待機状態は、下記のようにランプが点灯します。

- 洗い
- すすぎ
- 注水
- 脱水

「分け洗い」コースでは (行程) を選ぶことはできません。

### 1 電源を入れ、洗濯物を入れる

まず、汚れのひどい洗濯物から入れます。

洗濯量 8

### 2 (分け洗い) を押す

### 3 (スタート一時停止) を押し、表示を目安に洗剤を入れ、ふたを閉める

給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量を検知し、洗剤量（目安）を表示します。  
柔軟仕上げ剤は入れないでください。

洗剤量の目安 21

### 「分け洗い」終了ブザーが鳴る

「標準」コースの状態で待機します。

### 4 残りの洗濯物を入れる

先に洗った洗濯物をほぐしてから入れてください。

### 5 (スタート一時停止) を押し、表示を目安に洗剤を入れ、ふたを閉める

自動的に水位は設定されますが、分け洗いした洗濯物がぬれているため洗濯量が多めに検知され、高めの水位に設定されます。(水位) を押して調節してください。

1時間を過ぎても再スタートしないと、電源が自動的に切れます。

洗剤量の目安 21

柔軟仕上げ剤 22

### 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ  
水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

# デリケート衣類の洗濯

## ドライコース


今まで洗濯機では洗えなかった🌀表示の衣類や👚表示の衣類を非常にゆるやかな水流でやさしく洗うことができます（ドライクリーニングではありません）。

### 必ず守ってほしいこと

#### 1 洗える衣類かどうか確認してください。


##### 洗濯できるもの

衣類の取扱い絵表示が



のおしゃれ着やデリケートな衣類


（例）ウール、アンゴラ、カシミア  
のセーター、カーディガン類

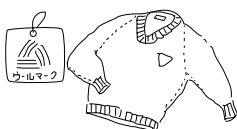

スラックス、スカート、学生服類  
（ウール、麻、ポリエステル類）



ブラウス、シャツ、ランジェリー類  
（ポリエステル、麻）

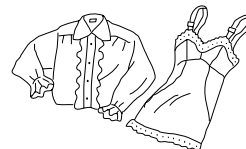

##### 洗濯できないもの

取扱い絵表示および、素材表示のない場合は洗えません。🌀表示でも洗えないものがあります。

##### 洗えない理由

皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの  
（部分的に皮革を使用しているものも不可）  
絹、レーヨン（ポリノジックも含む）、キュプラおよびその  
混紡品（裏地でも不可）  
スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれし  
やすいもの（芯地を使ったもの）  
コーティング加工、樹脂加工（接着剤を使ったもの）を施  
したもの  
エンボス加工、シワ加工を施したもの  
ちりめんなど強撚糸（強くよじった糸）を使ったもの  
ベルベット、別珍など

水につけるだけで型くずれ、縮み、  
風合いの低下を起こしやすいため洗  
えません

色落ちしやすいもの

水で色落ちするので洗えません

毛布、カーテンなどの大物

重いので洗えません

スキーウェア、ダウンウェア、などの防水加工品


水に浮いてしまい、洗えません

#### 2 ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。

#### 3 洗剤の使用上の注意事項などは、各洗剤の取扱説明書に従ってください。

#### 4 液体中性洗剤（毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの）を使用してください。

## → デリケート衣類の洗濯（つづき）

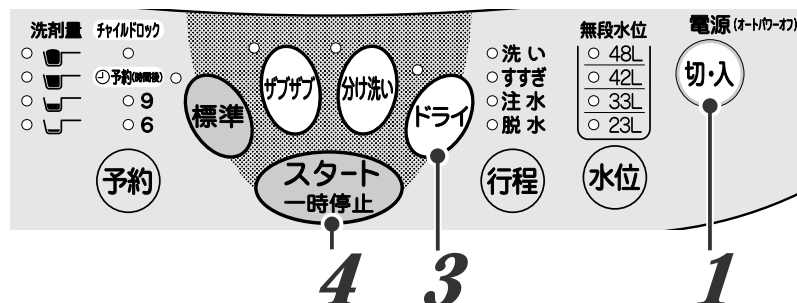

### 洗える量と水位の目安


水位は42Lに設定されますが、切り換えることができます。

42L：1.5kg以下

33L：1.0kg以下

### セーターを洗濯ネットに入れるときは

1. 裏返しにして、えり、そでなど、汚れたところが表に出るようにたたみます。
2. 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型30×40cm)いっぱいになるように入れてください。



ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにして洗濯機に入れてください。

### お願い

洗剤量は、使用する洗剤の取扱説明書に従ってください。

☺表示のみの衣類を洗うときは、ドライマーク衣類専用(液体)洗剤を使用し、洗濯物を入れる前に別容器に水で溶かしておいてください。水に浮きやすい衣類は、給水後に一時停止して上から押さえて十分洗剤を含ませてください。

運転時の「ゴロゴロ」音はソフトな水流の運転音です。

## 1 電源を入れる

## 2 洗濯物を入れる

衣類は裏返しにしてください。

☺表示の物を洗濯するときは、市販の洗濯ネット(角型)に入れてください。

☺表示の物は、洗濯ネットに入れる必要はありません。

## 3 ドライを押す

## 4 スタート一時停止を押す

## 5 給水中に液体中性洗剤を入れる

毛糸・おしゃれ着用、蛍光剤無配合の洗剤を使用してください。

柔軟仕上剤

22

## 6 ふたを閉める

ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

### 洗濯終了

ブザーで洗濯の終了をお知らせ

終了後すぐに取り出し、形を整えて陰干ししてください。

## 色落ちについて

色落ちしそうな衣類は、目立たないところに洗剤をつけて、白いタオルで強く押さえるようにして色落ちを確認してください。色落ちするものは洗わないでください。



## しみ抜き、部分洗い

えり、そでなどのがんこな汚れは、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、液体中性洗剤（毛系・おしゃれ着用・蛍光剤無配合のもの）を付け、タオルなどでこすらずにやさしく押さえます。部分洗い用洗剤を使う場合は、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください。


パーマ液など化学変化したシミ・鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光などで黄変・変色したものは落ちないことがあります。  
シミは、放置すると落ちにくくなります。できるだけ早く処理してください。



## 陰干し(乾燥) 必ず風通しの良い日陰に干します

手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。  
セーターなどは平干ししてください。

脱水が足りないと感じたときは、バスタオルなどで衣類をはさみ、押さえて水気をとってください。  
衣類乾燥機で乾かす場合は、おしゃれ着乾燥ができる衣類乾燥機以外は使用しないでください。

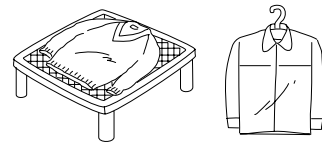

## 上手なアイロンのかけ方 アイロン仕上げは、その取扱説明書に従ってください


セーターなどの場合

全体仕上げ  
アイロンのかけ面が触れる程度で、全体にスチームをかけます。



そで口などの部分仕上げ

タテ方向に引っ張りながら形を整えます。  
伸びきったゴム編み部分にはたっぷりスチームをかけます。

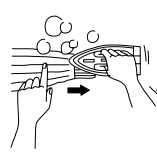


当て布の使いかた

刺しゅう、ビーズのついたもの、スカートやスラックスには当て布をしてください。


\* 押さえ上げるとセーターの風合いがそこなわれます。

## もし縮んでしまった場合は

乾燥した衣類を広いアイロン台にのせ、伸ばしたい寸法に広げてマチ針をうちます。

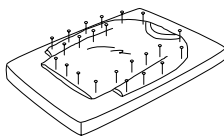


スチームアイロンを浮かしてスチームをたっぷりかけ、乾くまでそのままの状態にしておきます。

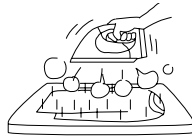


ウール、麻などは縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだものはこの方法である程度伸ばすことができます。衣類を購入したとき、型紙を取っておくと後々便利です。

# お好みの洗濯

洗いだけ・脱水だけをしたり、すすぎ水の再利用など、  
お好みの洗濯ができます。

を押した後は行程を変  
えることはできません。  
途中で行程を変えるときは、  
電源を入れ直してください。

すすぎは、ためすすぎが2回  
です。  
注水すすぎは、すすぎが1回  
増え（3回）、最終すすぎが注  
水すすぎになります。


注水すすぎで洗濯すると記憶  
され、次回から電源を入れる  
と注水すすぎになります。  
注水すすぎ点灯時に  を1  
回押すと設定が解除され、そ  
のまま運転すると記憶は解除  
されます。

「すすぎ」から運転するとき、  
水位は48Lを表示します。

## 1 電源を入れる

## 2 洗濯物を入れ、 必要に応じてコースと を選ぶ

## 3 を押し、お好みの内容にする

「ドライ」は注水すすぎを選べません。  
「分け洗い」は  を選ぶことはできません。

コースの標準設定

洗い  
ためすすぎ  
脱水

しっかりとすすぎをしたいとき  
注水をしながすすぎます。

洗い  
ためすすぎ  
注水すすぎ  
脱水



1回押す

洗濯液を再利用するとき  
あらかじめ洗剤を溶かすとき

洗いのみ



2回押す

洗いのみ行った洗濯物のすすぎ  
だけを行うとき  
（すすぎの前に脱水を行います）

ためすすぎ  
のみ



3回押す

洗いのみ行った洗濯物のすすぎだ  
けをしっかり、すすぎたいとき  
（すすぎの前に脱水を行います）


ためすすぎ  
注水すすぎ



4回押す

## 4 ふたを閉め を押す



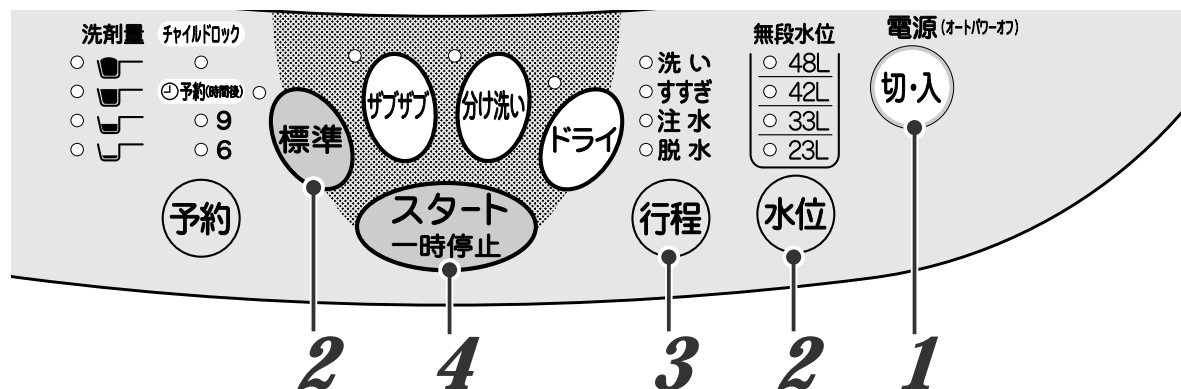

洗濯量に対して水位を高く設定しないでください。  
水ハネの原因になります。


<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗い</li> <li>● すすぎ</li> <li>○ 注水</li> <li>● 脱水</li> </ul>	手洗いした洗濯物などを脱水だけしたいとき (脱水の前に排水します)	脱水のみ	行程	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 洗い</li> <li>○ すすぎ</li> <li>○ 注水</li> <li>● 脱水</li> </ul>
	槽の水を排水したいとき	排水のみ	5回押す	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗い</li> <li>● すすぎ</li> <li>○ 注水</li> <li>● 脱水</li> </ul>	しわなどが気になる洗濯物を脱水したくないとき すすぎ水を再利用するとき	洗い ためすすぎ	行程	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗い</li> <li>● すすぎ</li> <li>○ 注水</li> <li>○ 脱水</li> </ul>
			6回押す	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗い</li> <li>● すすぎ</li> <li>● 注水</li> <li>● 脱水</li> </ul>	しわなどが気になる洗濯物をしっかりすすいで脱水したくないとき すすぎ水を再利用するとき	洗い ためすすぎ 注水すすぎ	行程	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗い</li> <li>● すすぎ</li> <li>● 注水</li> <li>○ 脱水</li> </ul>
			7回押す	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗い</li> <li>○ すすぎ</li> <li>○ 注水</li> <li>○ 脱水</li> </ul>	汚れ具合の違う洗濯物を分け洗 いし脱水します	洗い 脱水	行程	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗い</li> <li>○ すすぎ</li> <li>○ 注水</li> <li>● 脱水</li> </ul>
			8回押す	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 洗い</li> <li>● すすぎ</li> <li>○ 注水</li> <li>○ 脱水</li> </ul>	洗いのみ行った洗濯物をすすいで脱水まで行うとき (すすぎの前に脱水を行います)	ためすすぎ 脱水	行程	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 洗い</li> <li>● すすぎ</li> <li>○ 注水</li> <li>● 脱水</li> </ul>
			9回押す	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 洗い</li> <li>● すすぎ</li> <li>● 注水</li> <li>○ 脱水</li> </ul>	洗いのみ行った洗濯物をしっかりすすいで脱水まで行うとき (すすぎの前に脱水を行います)	ためすすぎ 注水すすぎ 脱水	行程	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 洗い</li> <li>● すすぎ</li> <li>● 注水</li> <li>● 脱水</li> </ul>
			10回押す	

排水のみのときはふたを開けておきます。  
エラー表示がでたら電源を切ります。

いろいろな洗濯

# 毛布の洗濯

毛布、カーテン、シーツ  
など大物も洗濯できます。

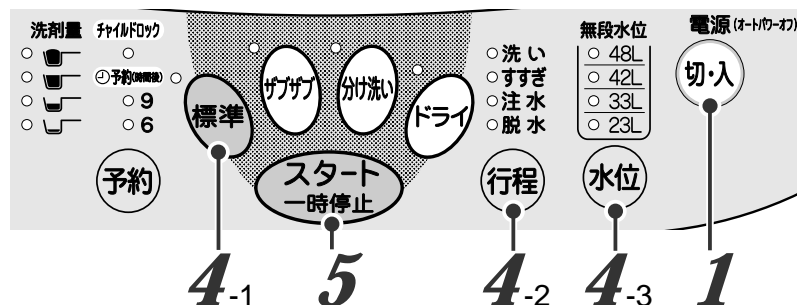

## 洗える毛布の目安

☐☐表示のある合成繊維100%  
のもの。

種類：マイヤー・タフト・織毛布

サイズ：シングルサイズ以下

(140cm×200cm)

質量：3.0kg以下


純毛の毛布や一般の電気毛布  
は洗わないでください。

洗える電気毛布はその毛布の取  
扱説明書に従ってください。

毛足の長さ、生地の厚みによ  
り毛布洗いネットに入らない  
ときは洗濯できません。

## 毛布の折りかた


ゴミや糸くずは取り除き、縦  
長に4つに折ります。



マイヤー以外の毛布は、ゆる  
めに巻いてください。

## 毛布洗いネットの入れかた

へりのある方を毛布洗いネッ  
トの下になるように入れファ  
スナーを閉め、ファスナーが  
上になるように洗濯槽に縦に  
して入れます。



排水条件によっては、洗濯時間  
が長くなることがあります。

## 1 電源を入れる

## 2 液体洗剤を洗濯槽に入れる

洗剤量の目安 21

## 3 毛布を入れる

毛布以外の洗濯物でも、水に浮きやすい物は毛布洗いネ  
ットに入れて洗濯してください。

毛布洗いネットに入れずに洗濯すると、洗濯物が洗濯槽  
から飛び出して傷んだり、脱水時の異常の原因となりま  
す。

## 4 コースは **標準**、

**行程** は1回押して「注水」

**水位** は「48L」を選ぶ

16

## 5 ふたを閉めて **スタート一時停止** を押す

## 洗濯終了


毛布洗いネットのファスナーを開いて洗濯  
物の中央を引っ張り、洗濯物を先に取り出  
します。

## お願い

水に浮きやすい洗濯物は、給水後に一時停止し、上から押さえて十分に洗剤液を含ませてください。

# 洗濯終了時間の予約

予約ボタンで洗濯終了までの時間が予約できます。

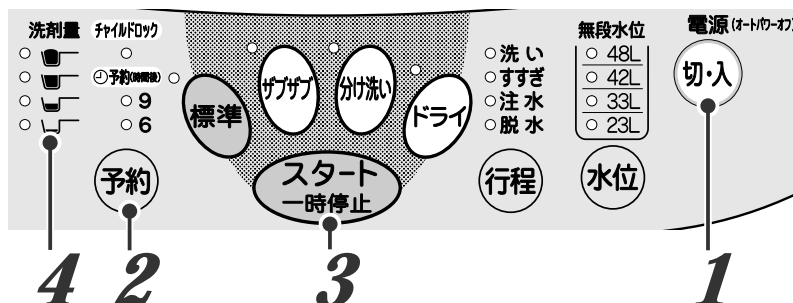

## 予約の確認

予約の内容は、ふたを開けるか**予約**を押すと表示されます。予約時間と実際の終了時間は、給水・排水の条件などにより多少異なります。

## 予約の取り消しと変更

電源を「切」にして予約を取り消してください。変更するときも電源を「切」にして再び予約時間をセットします。

## お願い

粉石けん、一般合成洗剤（水30Lに40gのもの）は使用しないでください。溶けにくく、固まる場合があります。下記の場合、洗剤が残る原因になります。

- ・洗剤が湿っている
- ・洗濯物の中に直接入れた  
り、洗濯物がぬれている

## 1 電源を入れる

### 必要に応じてコースを選ぶ

お好みで洗濯したいときは **16 ~ 17**  
（「ドライ」コースは予約できません）

## 2 **予約**を押す

9時間後と6時間後が選べます。


## 3 **スタート一時停止**を押す

水栓が開いているか確認してください。

## 4 表示を目安に洗剤を入れ、ふたを閉める

### コンパクト洗剤

洗濯物の上にハンカチを広げ、その上に洗剤をこぼれないようにのせます。

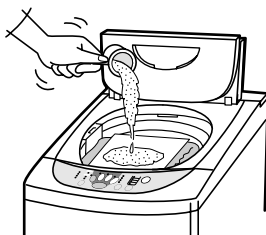

### 液体洗剤

水で2倍にうすめて、液体漂白剤注水口へ入れます。

22

# チャイルドロック（児童安全装置）について

## ⚠ 警告

幼児に槽をのぞかせないこと

洗濯機の近くに台などを置かないでください。

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたりおぼれることがあります。



禁止

チャイルドロックは、幼児が誤って洗濯槽に落下した場合のことを考え、異常を音で報知すると共に運転を停止し、排水する機能です。

チャイルドロックの報知ブザーが鳴った時は、ふたを開けて中を確認してください。

## チャイルドロックの動作について

チャイルドロックが設定されている状態で運転中にふたを開けると、ブザーが鳴り、運転が止まります。

その状態が約5秒続くと異常と検知し、洗濯液を排水します。ブザーは5秒以内にふたを閉めるか、電源を切るか、チャイルドロックを解除するまで鳴り続けます。

ふたを開けたままスタートすると、少しの間は給水しますが、一定水位になるとブザーが鳴り、5秒過ぎるとチャイルドロックの動作を行います。

## チャイルドロックの設定

スタート  
一時停止

を押し、洗濯機が運転し始めてから次の操作を行ってください。

予約

を押しながら

スタート  
一時停止

を押す

ピピピッとブザーが鳴り、チャイルドロック表示が点灯します。



チャイルドロックは一度設定すると記憶されます。

## チャイルドロックの取り消し


予約

を押しながら

スタート  
一時停止

を押す

ピーピーッとブザーが鳴りチャイルドロック表示が消灯します。



チャイルドロックは運転中でも取り消しできます。

## チャイルドロック中に衣類や洗剤を追加するとき

ふたを開け、ブザーが鳴ったまま衣類や洗剤をすばやく投入して、ふたを閉める

（ふたを開けたままにすると約5秒後に排水を開始します）

5秒過ぎてからふたを閉めても運転しません。チャイルドロックを取り消すか、電源を切り、再度設定し直してください。

ブザー音が気になる場合はチャイルドロックを取り消し後、ふたを開けて衣類、洗剤を投入し、ふたを閉じてチャイルドロックを設定し直す





チャイルドロックの再設定を忘れずに行ってください。

# 洗濯コースについて

コース	水 位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
標準	23L~48Lを 自動設定(無段階)	9~13分	ためすぎ 2回	6~7分	約45~50分
注水すすぎ 選択時			ためすぎ 2回 注水すすぎ 1回		約50~55分
ザブザブ	23L~48Lを 自動設定(無段階)	15分	ためすぎ 2回	6~7分	約51~52分
注水すすぎ 選択時			ためすぎ 2回 注水すすぎ 1回		約56~57分
分け洗い	23L~48Lを 自動設定(無段階)	洗い3分	排水・脱水3分	待機 1時間まで	「標準」コース
ドライ	42L (33L切換可)	6分	ためすぎ 2回	2分	約25~28分

所要時間は給水時間(15L/分)・排水時間を含んでいます。布の質や洗濯物のバランス、水道水圧、排水条件により実際の所要時間は異なります。  
「スタート」を押した後は、「行程」や「コース」を切り換えることができませんので、電源を入れ直し、設定し直してください。  
「ザブザブ」コースは48L水位に設定された場合は、自動的に「標準」コースの水流で洗います。

# 洗剂量について

洗濯量の目安	洗剤量表示	手動設定水量	合 成 洗 剤			粉石けん
			コンパクトタイプ	液体タイプ		
			水30Lに20gのもの	水30Lに20mLのもの	水30Lに40mLのもの	水30Lに40gのもの
5kg		48L	約32g	約32mL	約64mL	約64g
4kg		42L	約28g	約28mL	約53mL	約53g
3kg		33L	約22g	約22mL	約44mL	約44g
2kg		23L	約15g	約15mL	約31mL	約31g
1kg						
0kg						

洗剂量(目安)表示はスプーン1杯で40Lの使用水量に合わせています。なお、使用量について詳しくは、洗剤の説明書に従ってください。  
粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂よりつくられた洗剤です。詳しくは、洗剤の表示をご覧ください。  
洗剤は入れすぎないでください。入れすぎると泡がたちすぎたり、すすぎが不十分になります。  
洗濯物の種類により、水位が多少異なります。

知  
っ  
て  
い  
る  
と  
便  
利

# 粉石けん・液体洗剤・漂白剤・柔軟仕上剤

## 粉石けんを使うとき

- 1 あらかじめ洗濯量に応じた粉石けんを別の容器（バケツなど）で約5 Lのぬるま湯と十分かきまぜて、粉石けんを溶かしておきます。
- 2 洗濯槽に洗濯物を入れ、**スタート一時停止**を押します。
- 3 給水が始まったら粉石けん液を入れます。

粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので「注水すすぎの設定」をおすすめします。

よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。

粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接入れたりすると、石けんカスが洗濯槽の内側に付着し、浮きあがって洗濯物を汚すことがあります。

1カ月に1度、洗濯槽を掃除してください。

16

24

## 液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法是、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

### 液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤・液体漂白剤は、給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯槽に入れます。

予約の時は「液体漂白剤注入口」へ入れてください。

5



### 粉末漂白剤

給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯槽に入れます。

予約時はコンパクト洗剤と同じように入れてください。

### 塩素系漂白剤

塩素系漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の水に薄めてから給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯槽に入れます。

直接洗濯槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布破れの原因になります。

### お願い

操作パネル部にかけないでください。

漂白剤の原液をこぼしたときは、ふきとってください。

## 柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法是、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

- 1 洗濯が始まる前に洗濯槽上部の柔軟仕上剤注入口へ1回分の柔軟仕上剤を入れます。

注入口が、奥に位置する場合は、**スタート一時停止**を押し洗濯槽を手前に傾けると、簡単に注入できます。

- 2 **10～19** ページに従って洗濯します。

柔軟仕上剤は自動的に投入されます。




注入口に入れられた柔軟仕上剤は脱水時の遠心力で、3つに仕切られたケース内を移動するため、すすぎの途中では注入口からは見えません。

すすぎを「注水すすぎ」にすると、仕上効果が悪くなります。

脱水運転中に一時停止やふたの開閉をすると柔軟仕上剤の投入時期がずれ、仕上効果が悪くなります。柔軟仕上剤を入れたまま長期間放置しないでください。

濃縮タイプは3倍に薄めてから入れてください。

キャップ



### 柔軟仕上剤使用量目安

水位と洗剤量	30L / 20mL	30L / 6.6mL
48L	約32mL	約11mL
42L	約28mL	約9mL
33L	約22mL	約7mL
23L	約15mL	約5mL

入れすぎると流れ出して洗濯物に直接かかり、変色することがあります。

# 風呂の残り湯を使うとき

- 1 洗濯物を入れ、電源を入れ、**スタート一時停止** を押します。
- 2 給水が始まったら **スタート一時停止** を押し、表示を目安に洗剤を入れます。
- 3 風呂水給水ポンプやバケツなどで風呂の残り湯を洗濯物が完全につかるまで入れる。
- 4 **スタート一時停止** を押し、ふたを閉める。  
設定水位に達していない場合は、水栓から給水されます。  
すすぎは水栓からの水で自動的に行います。

## お願い

水温は40℃以下でご利用ください。  
入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分により洗濯槽を傷めたり、衣類に色に移る恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の説明書をよくお読みください。  
イオウ入りはステンレス槽がさびることがありますので使用しないでください。

# 終了ブザー音を消すとき




**標準** を押しながら電源を入れます。  
ブザーがビピビッと鳴り、設定されます。  
終了ブザーありの運転に戻すには同様の操作を再び行ってください。  
ブザーがピービビッと鳴ります。  
一度セットすれば記憶しますので、お洗濯のたびにセットする必要はありません。

# 自動設定の水位を調節するには (水量が少ない・多いと感じたとき)

洗濯容量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いとか高いと感じたときは次の方法で調節できます。

## 水位を低くする場合は


- 1 **水位** を押しながら電源を押す  
ビピビッとブザーが鳴り、水位ランプが点灯します。
- 2 **行程** を押して調節する  
1回押すごとに約3Lずつ少なくなります。

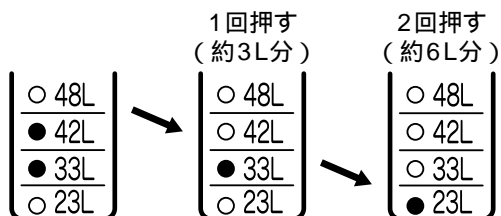

- 3 電源を切る (設定完了)

## 水位を高くする場合は

- 1 **水位** を押しながら電源を押す  
ビピビッとブザーが鳴り、水位ランプが点灯します。
- 2 **スタート一時停止** を押して調節する  
1回押すごとに約3Lずつ多くなります。

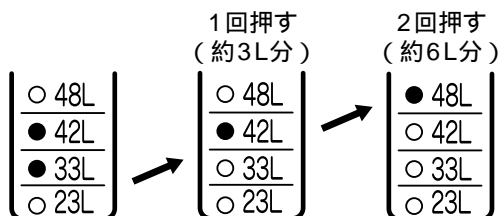

- 3 電源を切る (設定完了)

一度セットすれば記憶されますので、お洗濯のたびにセットする必要はありません。

知  
っ  
て  
い  
る  
と  
便  
利

# お手入れ

## ⚠ 警告

改造はしないこと

修理技術者以外の方は分解したり修理しないこと

火災・感電・けがの原因になります。  
修理は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くこと

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に直接水をかけないこと

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

## ⚠ 注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らないこと

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

運転中の洗濯機の下に手などを入れないこと

回転部がありけがをすることがあります。




手などを入れない

## 柔軟仕上剤ケースは

10回に1回程度、取りはずして洗ってください。

はずしかた


ツメを押さえながら手前に引きます。

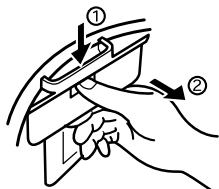

取り付けかた

**1** 底部を取り付けます。

**2** ツメがパチンというまで洗濯槽に押しつけます。

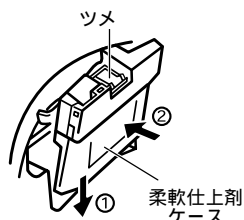

冬期にはケース内に残っている水分が凍結することがあります。このようなときはケースをはずし、お湯（40℃以下）の中に10分程度浸して、よく水をきってからご使用ください。

## 洗濯槽を掃除するとき

汚れや水質により石けんカスが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。

また、付着した石けんカスが洗濯中にはがれて洗濯物を汚すことがあります。

約1カ月に1度市販の洗濯槽クリーナーで洗濯槽の掃除を行ってください。

洗濯槽の汚れがひどい場合は、別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー（90004003）**塩素系**をご使用ください。

使用方法是洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。

**1** 電源を入れ **スタート/一時停止** を押し、給水が終わったら、電源を切ります。

**2** 再度、電源を入れ直し、洗濯槽クリーナーを入れ **スタート/一時停止** を押します。

水位は48L水位になります。

## 本体やパネルの汚れは

柔らかい布でふきとってください。

汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。

台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。

変色や傷、破損の原因になります。



## 糸くず取りネットは

お洗濯のつど、きれいにしてください。  
糸くずがたまったらそのまま使用しますと、ネットが破れやすくなり、また糸くずが取れにくくなります。

糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店で買い求めください。

### はずしかた

凹部分に指を奥まで入れて、下に強く押さえながら手前に引きます（取り付けかたを参考にしてください）。

### 取り付けかた

ネットの上下を確認し、底部を取り付けて凹部を下に押しながら、軸がはまるようネット取付台に押し付けます。



## 洗濯槽にさび（もらいさび）が発生したら

クリームクレンザーをスポンジか布につけて、さびを取り除いてください。


金属たわしなどは槽が傷つき、さびやすくなりますので使用しないでください。

## 給水の時、水の出が悪くなったとき

給水口にゴミなどがつまっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

フィルターがはずれないように注意してください。

給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水抜きを行ってください。

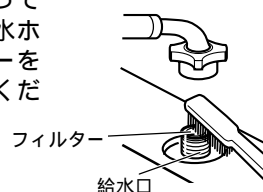

### 給水ホースのはずしかた

1 水栓を閉じます

2 電源を入れ **スタート** を押します

3 **水位** を押し、数秒後に洗濯機本体側のナットをゆるめてはずします。



## 凍結の恐れがあるときは

洗濯槽・排水ホース・給水ホースの水を十分に抜いてください。

### もし凍結してしまったら

1 給水ホースをはずし、お湯（40℃以下）につけます。

2 洗濯槽にお湯（40℃以下）をパルセーター（回転板）が全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回れることを確かめてください。



据付け・お手入れ  
アフターサービス

# 据付け

正しく据え付けしないと振動や騒音が大きくなったり、途中で止まる原因になります。  
必ず水平に据え付けてください。

## 据付け場所

### ⚠ 警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しないこと

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

### ⚠ 注意

洗濯の前に蛇口を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認すること

ねじやホース接続部などの緩みがあると、水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

しっかりした水平な床に据え付けます。  
ブロックや角材・レンガの上など不安定な所には据え付けしないでください。振動や騒音が大きくなります。  
防水パンのご使用をおすすめします。



直射日光のあたる場所はさけます。

プラスチック部品の色や形が変わることがあります。



冬期凍結するおそれがある場所はさけます。



本体は背面や左右の壁から 5 cm 以上離します。

異常な振動や音を防ぐためです。




## 据付けかた

本体を水平に据え付けるために調節脚（前側1脚）を調節します。

### 調節脚の使いかた


脚ナットを、矢印方向 ① に回してゆるめ、調節脚を回してがたつきを調節します。  
調節が終わったら、脚ナットを矢印方向 ② に回して十分に締め付けて固定します。

凸凹のため調節脚で調節できないときは別売の脚キャップ（部品コード42006196）を使用して水平にしてください。

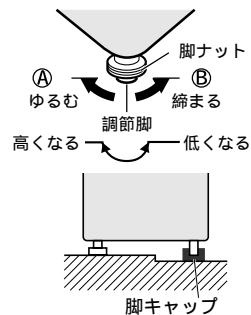

### 確認のしかた

おもりをつけた糸を下げます。  
a と b の差を 1 cm 以下にします。

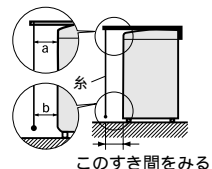

## アース線の取付け

### ⚠ 警告

アース線が取付けられているか確認すること

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。  
アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。



アース線の接続を確認する

感電事故防止のためにアース線を取り付けてください。  
アース線を取り付けるときは電源プラグをコンセントから抜いた状態で接続してください。

次のようなところにはアース線を接続しないでください。（法令等で定められています。）

ガス管.....爆発や引火の危険があります。

電話線や避雷針.....落雷のとき危険です。

水道管.....途中がプラスチックの場合はアースになりません。

### アース端子付コンセントを使うときは

アース線の先端をアース端子に確実に接続してください。

### アース端子がないときは

販売店・電気工事店にご依頼ください。

法令により、電気工事士によるD種接地工事が必要で（費用は有料です）

## 給水ホースの取付け

取り付けを確実にしないと水もれの原因になります。

取り付けが確実にできなかったり、水もれが発生する場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

### 水栓の形状の確認




### お願い

水栓が合わない場合は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターへご相談ください。

給湯機設備には取り付けないでください。

洗濯機専用水栓の設置には、別売の「分岐水栓」(JB-11)の利用をおすすめします。

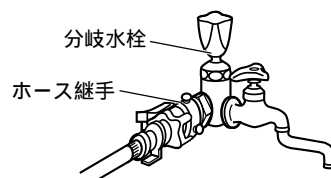


### ホース継手の取付け

**1** 給水ホースのロックレバーを押し、そのままの状態ですリーブを引き下げて、ホース継手からはずします。

**2** 水栓の直径を確認します。蛇口が大きいときはネジをゆるめて別リングをはずします。


**3** ホース継手の4本のネジをゆるめ、水栓蛇口に押しあてます。

**4** ネジ4本を均等に締め付けます。このときノズルとリングのすき間が約4mmであることを確認します。壁側になるネジ1本を前もって調整しておくことで取り付けやすくなります。

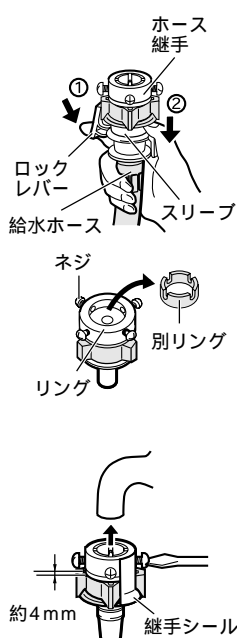

**5** 継手シールをはがし、ノズルを矢印方向へ回して、しっかり締め付けます。

**6** ノズルとリングのすき間が2mm以下になっているかを確認します。

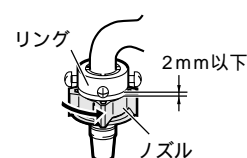


ノズルとリングのすき間が広いと水もれの恐れがあります。使用中水もれした場合は、さらに締め付けてください。

### お願い

引越など再び継手を取り付ける場合は、ノズルとリングのすき間が約4mmになるように、ノズルをゆるめてから、上記内容に従って取り付けてください。水もれを防ぐためです。

ネジやノズルをさらに締め付けたり、付け直しても不具合なときは、ホース継手を取り換えてください。

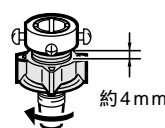

据付け・お手入れ  
フタ・サービ  
ス

## → 据付け (つづき)


### 給水ホースのつなぎかた

**1** スリーブを引き下げたまま給水ホースを差し込みます。

**2** スリーブを離し“パチン”と音がするまで押し上げます。

**3** ロックレバーがノズルに掛かっていることと、ホースを下に引いても抜けないことを確認します。

**4** 給水ホースの先についている給水口ナットを洗濯機本体の給水口にしっかり締め付けます。

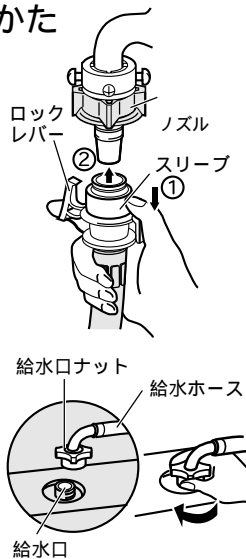

#### お願い

取り付け後は、水栓を開き水もれがないか確認してください。水もれするときは、お買いあげの販売店または、東芝家電修理お客様ご相談センターにご相談ください。

一度水を通してからホースをはずすときは水が飛び散りますので、**25**を参照してください。

給水ホースの延長には別売の「給水延長ホース」

(長さ0.5m、部品コード42040662)

(長さ 1m、部品コード42040663)


(長さ 2m、部品コード42040664)

をご使用ください。

## 排水ホースの取付け

排水ホースの処理が正しくないと、排水に時間がかかったり、水もれの原因になります。

排水ホースは洗濯機の排水口にいっぱいまで差し込み、付属の排水ホースバンドでしっかり止めます。ナットと排水ホースのジャバラ部とのスキマは約25mmになっているか確認します。取り付けが不十分な場合は水もれの原因になります。

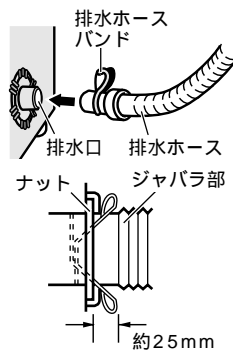

排水ホース先端のスリーブは、ホースの先にスキマをもたせるものです。はずさずにご使用ください。


### 排水口が洗濯機の下にあるとき

そのまま使用しますとホースに穴があく恐れがあります。

必ず別売の真下排水パイプ THP-2 長さ0.2m、THP-3 長さ0.4mをご使用ください。

### 排水ホースの延長

排水ホースは平坦な場所で3mまで延長することができます。




別売の排水延長ホース

(部品コード42040679)をお求めください。

ホースは水が流れやすいようにしてください。

### ご家庭の排水口について


排水ホースを排水口に差し込むときは、フックをずらし、ホースの先にスキマをもたせます。ホースを途中で切るときは、段部を切って先端にスリーブを差し込んでください。防水パンの場合、ゴムパイプの先にスキマをもたせてください。

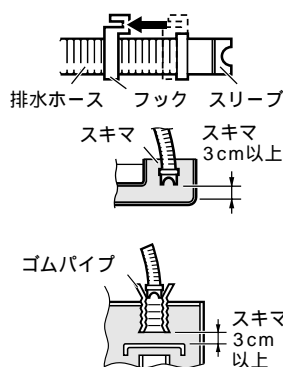

#### お願い

敷居などで排水ホースが高いと排水できないことや排水時間が長くなることがあります。

ホースをこすったり洗濯機の下に入れないでください。ホースに穴があく恐れがあります。

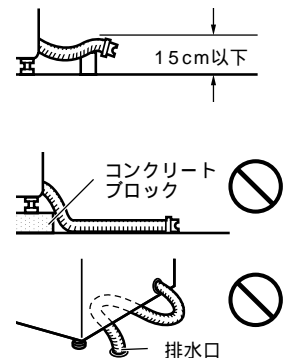

## 排水ホースの付換え

排水ホース接続口は洗濯機の右側にありますが、排水弁部から内部ホースをはずさずに付け換えることができます。

- 裏ぶたをはずし、内部ホース固定用ストッパーを指でつかんで上に引き上げ、外箱からははずします。





- 排水ホース接続口のナットを左に回してはずします。




- 内部ホースを洗濯機内側より引っ張り、はずします。


- 左側のホース穴キャップを内側から2ヶ所の凸部をつまみはずし、洗濯機内側から内部ホースの2つの突起を接続部分の切り込みにそれぞれ合わせてはめ込みます。上下で切り込みの幅が異なります（上側幅7mm、下側幅10mm）。上下を間違えないように取り付けてください。

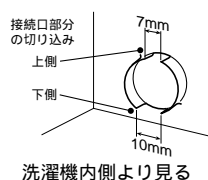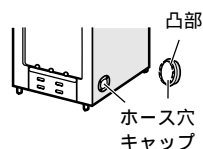

- 外側からナットをはめて、右へ回して固定します。

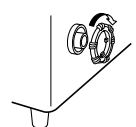

- ストッパーをホースにはめたまま、ストッパーの突起部を180°回転させて、外箱左側の角穴に差し込んで下に押し内部ホースを固定します。

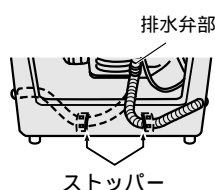

- 裏ぶたを取り付け、右側のホース穴にホース穴キャップをはめます。


- 付け換え後は必ず試運転を行い、水もれや異常音が発生しないか確認してください。

## 乾燥機とセットで使うとき


乾燥機の取扱説明書に従って据え付けてください。凍結したり、ホースがつぶれていると排水できませんので、乾燥機のご使用前に確認してください。

### 除湿乾燥機の排水ホースを接続する場合


- 乾燥機用排水口をつなぎ部の1箇所を残して他を3箇所カットし、内側へ落とし込みます。

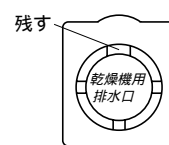

- 除湿乾燥機の排水ホースを3山以上回しながら押し込みます。差し込みが不十分だと乾燥機の水蒸気が結露することがあります。

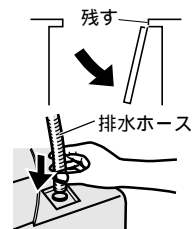

**お願い** ホースが長すぎる場合は適切な長さに切ってください。

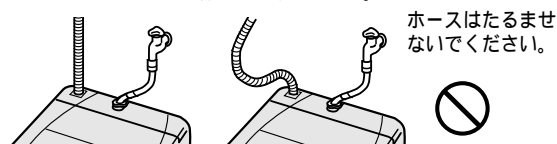


直付け式のドライヤースタンドを使用するときは必ず付属の鎖を取付けて転倒防止をしてください。

床置き式のドライヤースタンドをご使用のときは補強板を必ず後側に取り付け直してください。



乾燥機の排水ホースが洗濯機のふたにあたるときは、別売のS字フック(部品コード42018326)を排水ホース先端にセットしてから乾燥機の排水口に入れます（一部の乾燥機には付属されています）。

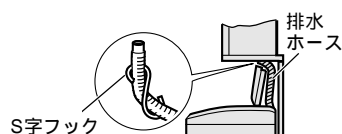

据付け・お手入れ  
フタ・サービ  
ス

# お困りのときは

**警告**

改造はしないこと。修理技術者以外の人は分解したり修理しないこと

火災、感電、けがの原因になります。修理は、お買いあげの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

こんなときは	調べるところ	処置方法
運転しない	<p>停電していませんか。 ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 電源スイッチは「入」になっていますか。 予約にセットしてありませんか。</p>	<p>停電でないか、ヒューズブレーカーが切れていないかを確認し、電源プラグを差し込み直し、電源スイッチを「入」にしてください。</p>
異常音が出る 振動が大きい	洗濯物が片寄っていませんか。 洗濯機の据え付けが傾いていたりガタついていませんか。	洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直してください。
	マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。	取りのぞいてください。
	排水ホースは正しく処理されていますか。	排水ホースの取付
	電源コードやアース線、給水ホースのたるみが洗濯機に当たっていませんか。	洗濯機に当たらないように直してください。
水もれ	水栓の形状は適していますか。	水栓の形状
	ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。	ホース継手の取付け
	給水口ナットの締付がゆるんでいませんか。 給水口にゴミがつまっていますか。	給水ホースのつなぎかた
終了ブザー音がならない	「終了ブザー音を消すとき」の操作をしていませんか。	「終了ブザー音を消すとき」を参考に終了ブザーありに戻してください。

## エラー表示一覧

操作パネル部が下図のように点滅し、ブザーが鳴る

交互に点滅しながら

<b>無段水位</b> 	<p>排水ホースは正しく取り付けられていますか。 排水ホースがつぶれていませんか。 排水ホースを倒してありますか。 凍結していませんか。 排水ホース先端が水につかっていますか。 排水口が詰っていませんか。</p>
<b>無段水位</b> 	<p>洗濯物が片寄っていませんか。</p>
<b>無段水位</b> 	<p>洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。</p>
<b>無段水位</b> 	<p>水栓が閉じていませんか。 水道が凍結したり断水していませんか。 給水口の網にごみがたまっていますか。</p>
<b>無段水位</b> 	<p>ふたが開いていませんか。</p>
<b>洗剤量</b> 	<p>洗剤量表示ランプのどれかが点灯したら、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。</p>

上記以外の表示や点検しても直らない場合に、を依頼してください。

# 仕様

形 名	AW-M5FG	標準洗濯容量	5.0kg
種 類	全自動電気洗濯機	標準水量	48L
電 源	100V, 50Hz / 60Hz共用	標準使用水量	135L
消費電力	330W(50Hz) / 410W(60Hz)	水道水压	0.03~1MPa (0.3~10kgf/cm <sup>2</sup> )
製品重量	29kg	洗濯方式	うず巻式
外形寸法	幅563mm × 奥行535mm × 高さ920mm		

# こんなときは故障ではありません

鳴る場合

ふたを一回開閉したのち  

を押してください。

洗濯物の片寄り、洗濯機のカ  
タつきを直したあとふたを閉  
めてください。

ふたを一回開閉したのち  

を押してください。

ふたを閉めてください。

32

合 は、電源プラグを抜いて修理

行程	状 態	理 由
運 転 前	初めて使用するとき 排水ホースから水がでる	工場の性能テスト時の残水です。
洗 い ・ すす ぎ	洗濯途中で給水する	設定水位を保つため、水を補給しま す。
	ふたを開けるとブザーが鳴り 洗濯液が排水された	チャイルドロックが設定されていて、 ふたを開けたまま運転したためです。
脱 水	脱水の途中で 突然給水したりすすぎになる	洗濯物が片寄って、安全スイッチが 働いたためです。給水・かくはん運 転を行い、衣類の片寄りをほぐした あと再脱水します。 2回繰り返しても片寄りが直らない 場合は、エラーを表示してブザーが 鳴ります。 洗濯機が水平に据え付けられていな いと、安全スイッチが働きやすくな ることがあります。
	脱水終了のとき 水が残っている音がする	「洗濯槽」に付けてあるバランス用 の液体の音です。
	脱水したのに よくしぼれていない	全自動洗は二槽洗よりやや脱水率が 低くなります。タオルケットの厚手 の部分など脱水ムラになることがあ ります。
	脱水中に一時停止させたとき すぐに運転が始まらない	排水弁が開ききるまで、安全のため に少し休止時間が入ります。
	脱水中に 間欠運転をする	脱水行程で断続的なモーター音が発 生しますが、これは回転数を制御す るために、発生する音で故障ではあ りません。
そ の 他	運転中 操作パネル部分が熱をもつ	電子部品の放熱作用によるものです。
	鉄さびを多く含んだ 水が出る	断水した後は、水がきれいになるの を待ってから使用してください。鉄 さびを多く含んだ水が出ると洗濯物 が黄ばむ場合があります。白物の洗 濯物に鉄さびが付着したときは、市 販の還元漂白剤（ハイドロハイター など）をお使いください（色柄の場 合は使用できません）。
	「洗い」および「すすぎ」中に 照明がちらつく	屋内配線の抵抗など電源事情による ものです。インバータ蛍光灯にする と多少よくなります。

ア据  
フ付け  
ター・  
サーお  
ビ手  
ス入れ

# 保証とアフターサービス (必ずお読みください)

## ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居あるいはご贈答品などで  
販売店に修理のご相談ができない場合

**東芝家電修理ご相談センター**



0120-1048-41

新製品などの商品選び、  
お取り扱い・お手入れなどのご相談

**東芝家電ご相談センター**



0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048

FAX 03-3425-2101 (365日・8:00~20:00受付)

電話受付：365日・24時間受付

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

## 保証書 (別添)

この東芝全自動電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間は買い上げただいてから1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

## 補修用性能部品の保有期間

全自動電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。なお、全自動電気洗濯機に使用している部品は性能向上のため一部予告なしに変更することがあります。

## 修理を依頼されるときは

30~31ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しては保証書をご提示ください。

### 保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料で構成されています。


技術料	故障した商品を正常に修復させるための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

### ご連絡いただきたい内容

品 名	全自動電気洗濯機
形 名	AW-M5FG
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お 名 前	
電 話 番 号	
訪問希望日	
便 利 メ モ	お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 TEL.

## 廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

長年ご使用の洗濯機の点検を！		
 <b>愛情点検</b>	<p>このような症状はありませんか。</p>	<p>洗濯・脱水槽が止まりにくい。 水もれする。(ホース、水槽、ホース継手) こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。 本体に触れるとビリビリと電気を感じる。 据付が傾いたりグラグラしている。 スイッチを入れても、動かないときがある。 電源コード、プラグが異常に熱い。 その他の異常・故障がある。</p>
	<p><b>ご使用中 止</b></p>	<p>このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。</p>

株式会社 **東芝**

家電機器社 ランドリーソリューション部  
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1 (東芝ビルディング)